

PS交換、共有島に設置可能

ベース1個でP島S島の2役をこなす「ダブルベース」

パーラーチェア
上台

PSダブルベース

パチンコ島用

P島 ⇄ S島へ変更の際

パーラーチェアの上台を外し(※注1)ます。
ポールとPSベスカバーを前後に入れ替え、
再びチェアの上台を装着(※注2)します。

装着後は正常確認をおこなってください。

全 MD シリーズ対応

全18タイプのアンカーベースをご用意いたしました。



スロット島用



スロット島用
(変更例: 左肘タイプ)
フルアジャスタブル肘(別売)

選べる
アンカータイプ
×3
ピッチ

PS double base

PSダブルベース

椅子の交換や
位置変更がスピーディ

不要

近隣に配慮した
サイレント工事

(無音ではありません)

PSベスカバー

PSダブルベース

P 80 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 90 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 100 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

パーラーチェアのプロフェッショナル



ダストカバード



定期的に正常確認をしてください
イスの「外観の破損」、「ぐらつき」等がないか確認してください。

6 選べる
アンカータイプ
×3
ピッチ

全 MD シリーズ対応

6つの高さ組合せのダブルアンカーと
3つの前後位置のピッチで理想的なフィット感を追求




P 80 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 90 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

P 100 mm ピッチ
PS受皿は6タイプ

寸法図 (mm)



※寸法は理論値のため若干の誤差が生じます。

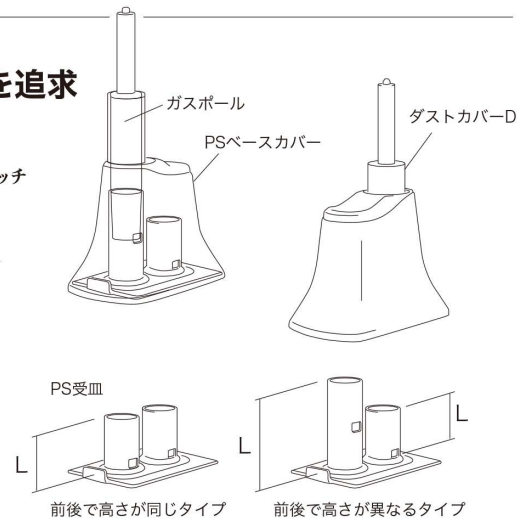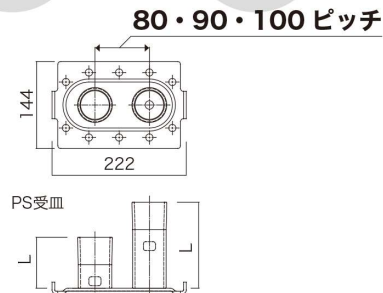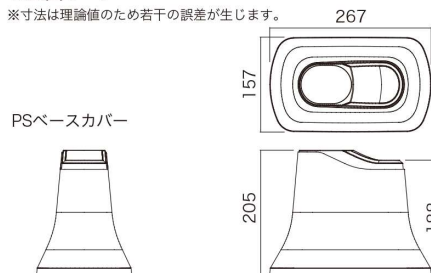


脱着の作業手順 ※販売代理店、販売元の指定業者、またはこのカタログをお持ちのユーザー様以外は作業をおこなわないでください。



※注1
※製造型式、出荷年式によって仕様が異なります。

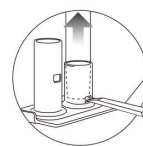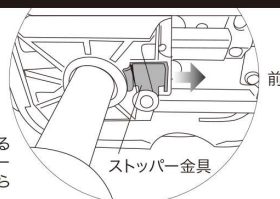

抜きジグ
抜きジグを押し込み、
テコを利用するとボ
ールが浮上するよう
に抜けます。

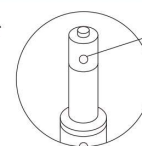

回り止めビス
ボールの回り止めビ
スがシマ設備の正面
に向くよう向きを調
整します。

1 パーラーチェアの上台をはずす

2 ダストカバーをはずす


3 PSベースカバーをはずす

4 ボールを抜く


5 ボールを差し込む

6 PSベースカバーをかぶせる

※注2 座面を左まわりに回転させ、定位置まで
回すと「カチッ」と音が鳴ります。

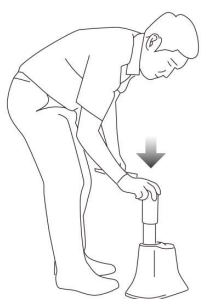


7 ダストカバーをかぶせる

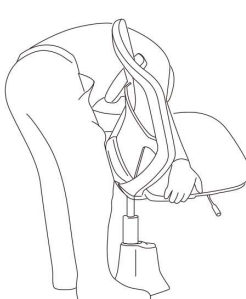

8 パーラーチェアの座面をつける



9 動作確認

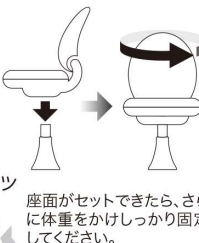

カチッ
座面がセットできたら、さら
に体重をかけしっかり固定
してください。



10 正常確認

安全に関する注意

**座って正常確認
をしてください**

イスの「きしみ音」や
「ガタつき」等が感じ
られた場合、損傷や
破損が発生している
可能性があります。

異常が発見されましたら、そのまま
使用せずに販売店にお尋ねください。

●すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。
●製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは

トーカイエクセル株式会社

本 社
大阪府東大阪市菱江1丁目16番34号 〒578-0984
tel.0729-66-3663 fax.0729-66-3667

パーラーチェアのプロフェッショナル

